


ตัวอย่างการต่อใช้งาน Serial Control

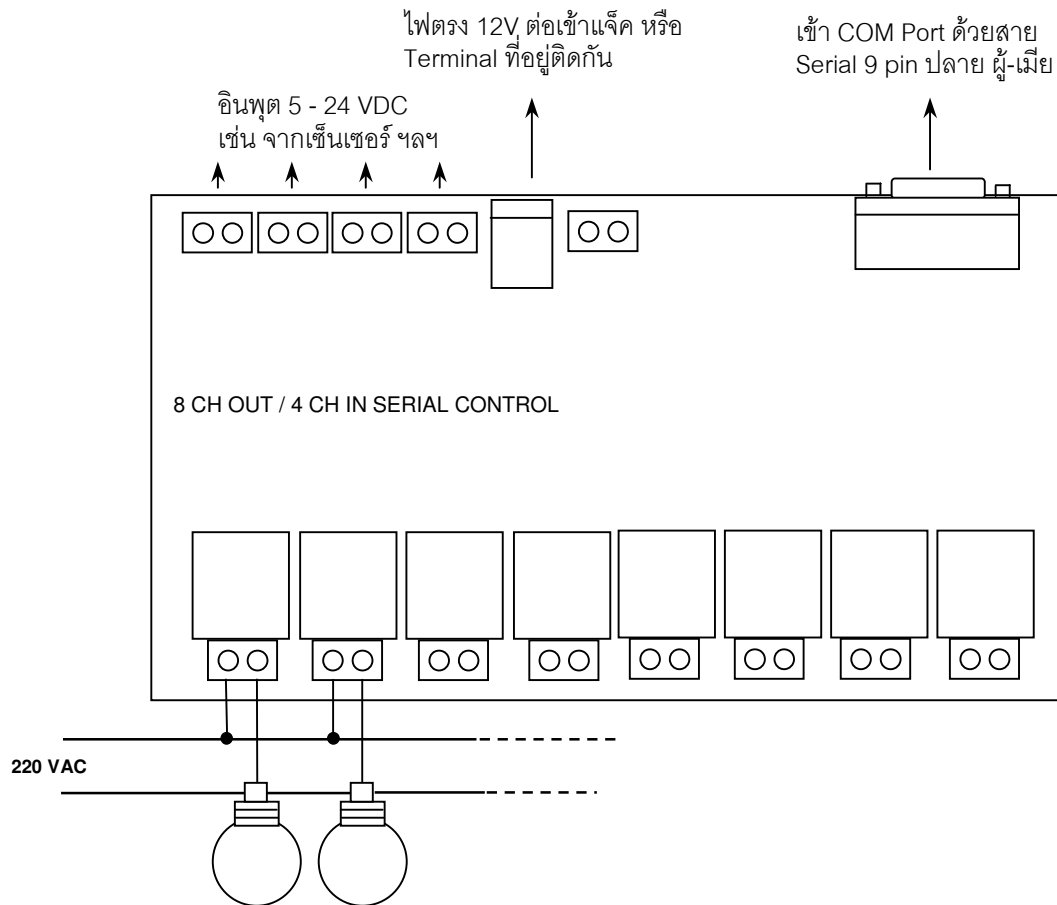

รูปแสดงการต่อใช้งาน SC-840 ช่อง 1 และ 2 ส่วนรุ่นอื่นๆก็ต่อในทำนองเดียวกัน


!! เมื่อใช้กับไฟฟ้า 220V ห้ามสัมผัสแผงวงจรด้านล่างเนื่องจากจะมีไฟนีปรากฎที่จุดบัดกรีบริเวณรีเลย์

การควบคุมโดยใช้ Hyper Terminal ที่มากับ Windows


นอกจากการใช้โปรแกรมที่ให้มาด้วยนั้น ผู้ใช้สามารถควบคุมผ่านโปรแกรม Hyper Terminal ได้เช่นกัน ซึ่งในวินโดวส์เอ็กซ์พีเอ็นั้น เราสามารถสร้างการติดต่อกับบอร์ดได้โดย กดปุ่ม Start → All Programs → Accessories → Communications แล้วเลือก HyperTerminal จากนั้นสร้าง new connection ดังรูป





ในส่วนพอร์ตที่ติดต่อนั้น ไม่จำเป็นต้องเป็น COM1 ตามที่แสดงในตัวอย่าง เนื่องจากอาจเป็น COM5, 9, 10 หรือ อื่นๆ ได้ (โดยเฉพาะเมื่อต่อผ่านอะแดปเตอร์สำหรับแปลง USB เป็น RS-232) เมื่อคลิก OK แล้วให้เช็คค่าตามรูป

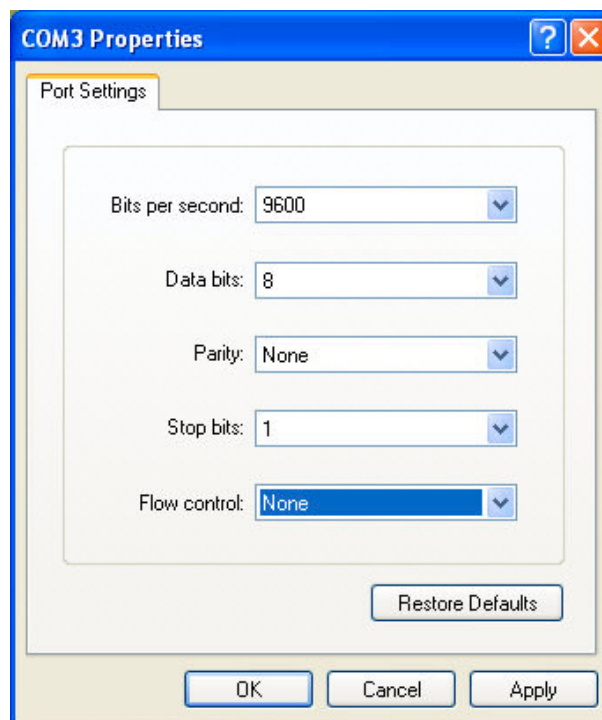

จากนั้นเลือกเมนู File → Properties แล้วเช็คค่าดังที่แสดงในรูป

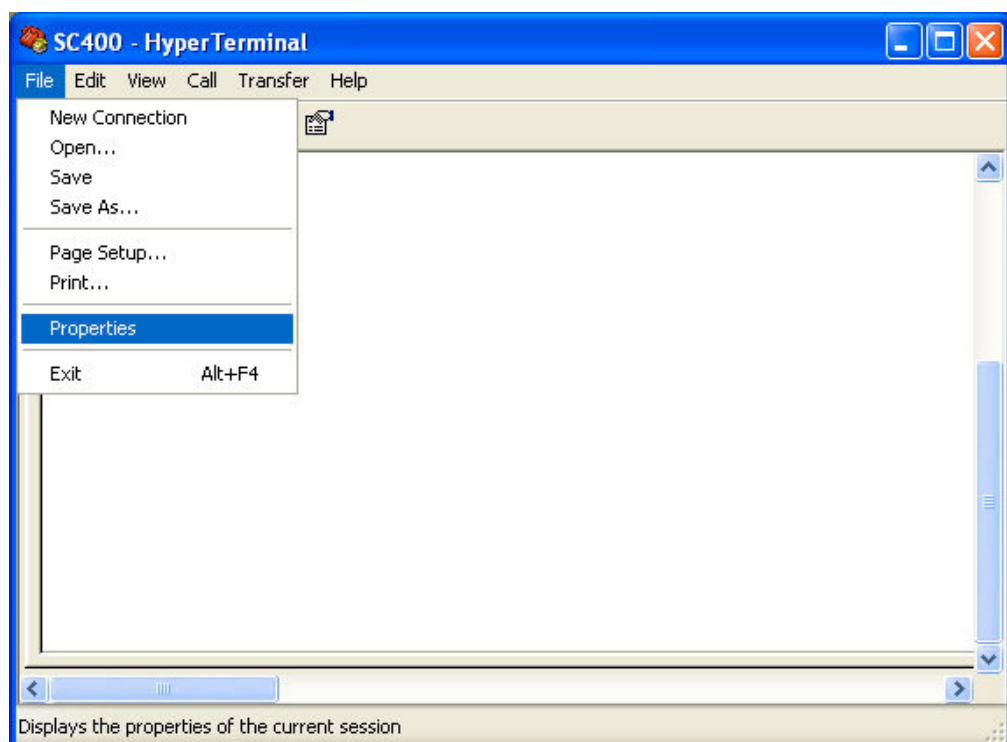

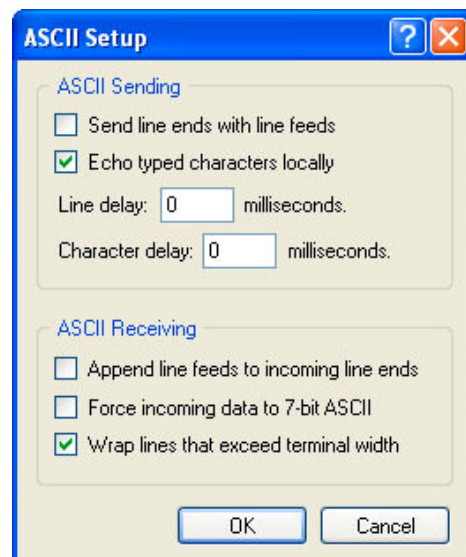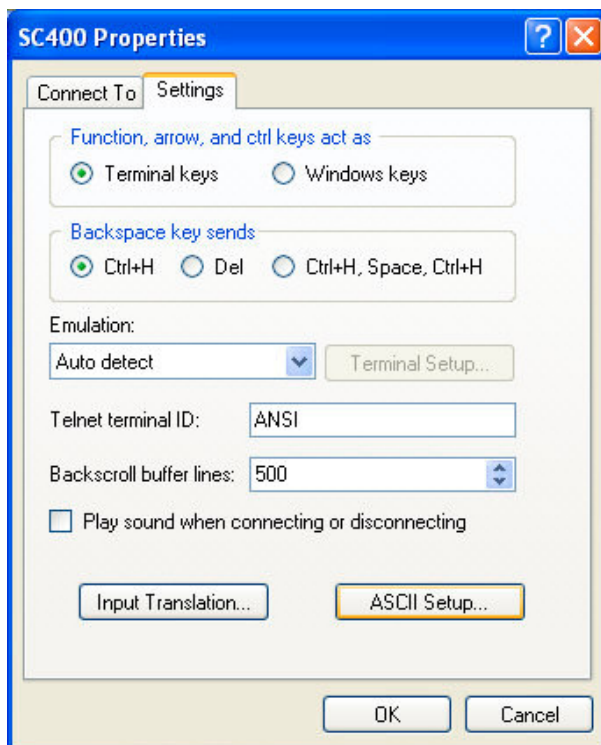

เมื่อเสร็จแล้วให้ทดลองพิมพ์ในหน้าต่างของ Hyper Terminal เช่น @1 N1 ตามด้วย Enter จะเป็นการเปิดช่องที่ 1 (ดูคำสั่งต่างๆเพิ่มเติมจากคู่มือที่มากับชุด)

